snow peak
natural lifestyle creator since1958

ソリッドステートランプ゛さくらんぼ。ES-050

取扱説明書 Ver1.00

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この商品は携帯用ランプとして使用するために開発された照明器具です。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点や製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

各部の名称

※パッケージを開封したら各部品が全て揃っているか確認してください。

■本体

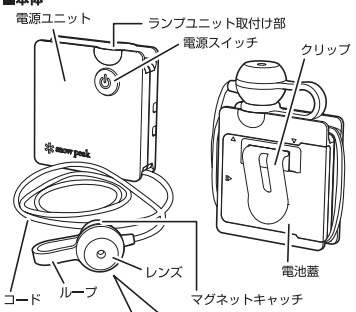

■ランプユニット

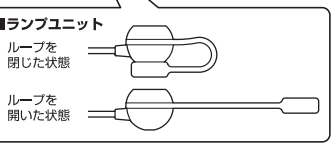

ご使用前に

よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください

表示マークの意味

製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方や表示を無視した使い方をした時に生じる損害の危険や損害の程度を以下のように分類しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険	明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています。
⚠ 警告	場合により重大な事故に至る行為を示しています。
⚠ 注意	ケガや本体の破損、他の財産に損害を与える原因となる行為を示しています。

⚠ 危険

- 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。また、いたずらには十分注意してください。(部品の誤飲やケガの原因になります)
- 電池の端子部に金属類を絶対に差し込まないでください。(発熱や発火、感電の原因になります)
- 分解や改造は絶対にしないでください。(発熱や発火、感電の原因になります)
- 濡れた手で電池交換をしたり、端子部を触らないでください。(発熱や発火、感電の原因になります)
- 子供が使用する場合は保護者となる大人の監視が必要です。(子供のみでの使用はケガや感電の原因になります)
- 心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装備している方は本製品を植込み部位の上に近づけないでください。またポケットや衣服に本製品を取り付けて使用しないでください。装備機器の誤作動を招く恐れがあります。
- 付近に心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装備している方がいる可能性がありますので、その方へ磁気を近づける事は大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがあり、医療機器装置者へ重篤な危険を招く恐れがあります。ご注意ください。
- 本製品のコードを首からかけて使用しないでください。コードによって首がしまり窒息の危険性があります。

⚠ 警告

- 本体を振り回して使わないでください。(本体が思わぬ所に飛散して事故の原因になります)
- 本体に大量の水がかかる所で使用したり、水につけたりしないでください。(感電や故障の原因になります)
- ランプの明かりが重要な条件では必ず予備の光源を用意し、スペア電池や燃料を携行してください。
- 使用温度範囲を超える条件では使用しないでください。電池の液漏れや発熱、発火の原因になります。
- コードを引っ張ったり、急な角度で折り曲げないでください。(破損の原因になります)
- 火の近くや、暖房器具の近くなど高温になる所では使用しないでください。(発熱や発火の原因になります)
- 光源を直接見たり、人に向けたりしないでください。目に障害を及ぼす恐れがあります。

⚠ 注意

- 使用後は必ず電池を取り出して保管してください。(電池を取り出さない場合、液漏れの原因になります)
- 電池は子供の手の届かない所に保管してください。
- 本製品にはアルカリ乾電池以外の電池を使用しないでください。また種類の違う電池や残量が異なる電池を混ぜて使用しないでください。(発熱や液漏れの原因になります)

⚠ 注意

- 落下や衝撃を与えると本体にダメージが蓄積し、その後の使用においても予期せず故障が発生する場合があります。本体にショックを与えないようにご注意ください。
- 電池BOXに大量の水が侵入した時には使用を中止し、水分をよく拭取り、風通しの良い日陰で乾燥させてから使用してください。
- 電子機器、時計、キャッシュカード、クレジットカード、プリペイドカード、フロッピーディスクなど磁気に影響を受けるものに近づけないでください。(破損の原因になります)
- 高温、多湿となる場所や、直接日光のあたる場所に保管しないでください。長期保管すると変色、変形、劣化の原因となります。

ランプの性能表記について

連続点灯時間について

ランプの点灯時間はランプを新しい電池で点灯直後、(ランプの明るさは時間の経過とともに電池が消耗し徐々に暗くなります) ランプの光源から2m先を少なくとも0.25 lxの明るさで照らすことが出来る時点までの時間で表示しています。

ご使用方法

■電池の入れ方

❶図のように本体を両手でしっかり持ち電池蓋の▲印を軽く押し込みながら矢印方向にスライドさせ、電源ユニットから電池蓋を外します。

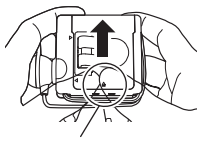

▲印の部分を軽く押し込みながらスライドする

電源ユニット及び電池蓋は落下や衝撃を与えると破損しますので、取り外した後は安定した場所に置いてください。

❷電池蓋が外れたら電源ユニットにある電池BOX底面の電池の向き(極性)を示す刻印マークを見ながら単四形電池を向き(極性)を間違えないようにセットします。

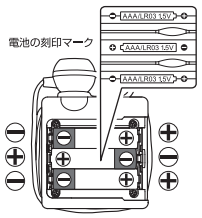

⚠ 本製品に使用できる電池について

本製品に使用できる電池は単四形のアルカリ乾電池(LR03)のみです。
アルカリ乾電池以外の電池を使用すると十分な性能を発揮しないばかりか、故障の原因となります。また、アルカリ乾電池でもメーカーの異なるものや、電池残量の違う電池を混ぜて使用しないでください。(故障や液漏れの原因になります)

本体はIPX4相当の防滴性能を備えており、降雨など水の飛まつによっては機能に影響はありません。ただし、電池BOXに大量の水が浸入した場合や極端な低温下では電池寿命が短くなります。電池BOXへの浸水が海水やその他の電解液である場合には電池の発熱や故障の原因になりますので、海水や電解液がかかる環境下での使用はしないでください。

❸電池をセットしたら、下図のように電源ユニットの▼印に電池蓋の▲印を合わせて乗せます。次に電池蓋を平行にスライドさてカチっと音がするまで閉じます。

コードを電池蓋の内側に挟まないようにしてください。

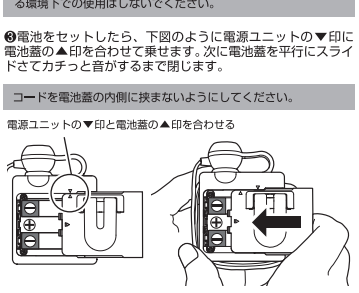

■電池の取り出し方

❶「電池の入れ方」❶と同じ要領で電池蓋を取り外します。次に右図のように3本の電池のうち中央の電池の⊕極側に指先で⊖極側に押し込みながら電池を引き起こすように取り外します。

❷両端の2本の電池は電池BOXにある凹みに指をかけ、電池を取り外します。※そのとき電池が勢いよく飛び出すことがありますので注意してください。

ランプを使用しない時は必ず電池を本体から取り外して保管してください。本体に電池を入れたまま保管すると液漏れなどのトラブルにより故障の原因になります。

「電池の入れ方」❸の要領で電池蓋を取付けて作業完了です。

■起動方法

電源スイッチをカチッと音がするまで押します。
※ランプが点灯することを確認してください。

■操作方法

・調光とストロボモードの選択(2段階に設定された明るさか点滅を選択できます)

❶段階調光とストロボモードのしかた

1.消灯状態から電源スイッチを1回押します。→ 最高照度
2.最高照度から電源スイッチを1回押します。→ 低照度
3.低照度から電源スイッチを1回押します。→ LEDが点滅するストロボモードになります。
※スイッチを押してから2秒以上経過すると選択モードが固定され、1回のスイッチ入力で消灯します。
※1度調光した後でも再度無段階調光を選択できます。ただし、明るくなる方向へは調光できませんので、照度を上げたい時は1度消灯してから再度調光してください。
※ストロボモードでは照度の調整は出来ません。

❷無段階調光のしかた(最高照度から最低照度の間で好みの明るさに設定できます)

1.点灯状態から電源スイッチを長押しします。(押し続ける)
2.電源スイッチを押し続けると徐々に照度が落ちます。
3.好みの明るさになったら電源スイッチから指をはなします。

●スイッチ操作と明るさのイメージ

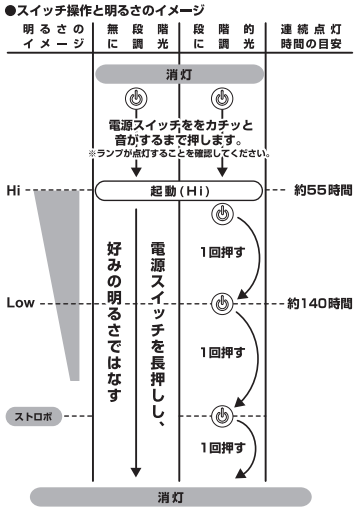

■バッテリー消耗ランプについて



電池が消耗するとレンズ横のランプが赤く点滅します。このランプが点滅した時は新しい電池を用意し、早めに電池交換してください。

■設置方法

❶電源ユニットを右図のように持ちます。

❷もう一方の手の指先をコードとループの間にさし込みマグネットキャッチを引き起こすように外します。

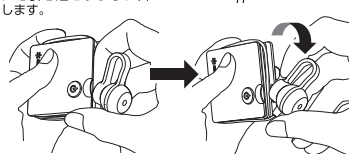

❸ランプユニットが外れたら電源ユニットを下図のように回転させながらコードを延ばします。必ず両手で行ってください。(片手にランプユニットを持ち、もう片方の手で電源ユニットを持って行ってください)

どちらか片方のみを持ってコードを延ばすとランプユニット、電源ユニット、コードを破損する恐れがあります。

コードを強く引っ張らないでください。コードが破損する原因になります。

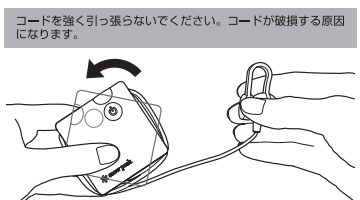

❹電源ユニットを衣類などのポケットの縁に電池蓋に取付けられたクリップで固定します。

クリップには2mm以上の厚みのものを挟みこまないようにしてください。クリップを破損する恐れがあります。

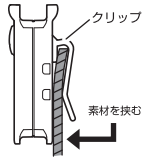

本体(右側面図)

次にランプユニットのループを開きシャツの合わせの部分やポケットの縁などお好みの部分にループを閉じながら取付けます。

ランプユニットのループを開くときは必ず先端のマグネットキャッチをしっかりつまんで取り外してください。

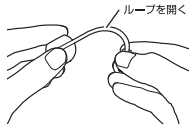

素材の厚みによっては吸着力が弱まりマグネットキャッチが外れランプユニットが落下する恐れがあります。

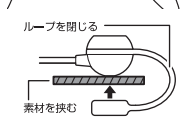

激しい運動をするときはご使用をお控えください。電源ユニットまたはランプユニットが外れ、落下する恐れがあります。

■収納方法

❶コードを巻き取る前に電源をOFFにします。次にコードと電源ユニットをそれぞれ片手で持ちます。この時、右図のようにランプユニットは手のひらに乗せて軽く握るように持ち、コードは指の間から出します。

❷電源ユニット側面に沿わせコードを巻き取る要領で巻き取ります。この時、ランプユニットのループが閉じた状態であることを確認してください。

コードを強く引っ張らないでください。コードが破損する原因になります。

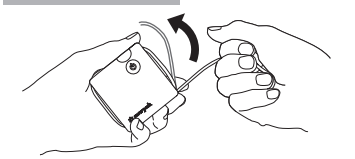

❸コードを巻き取ったらランプユニットを電源ユニットのランプユニット取付け部にはめ込み収納完了です。

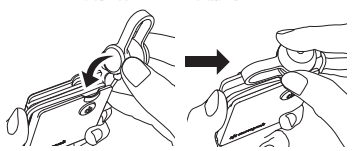

お手入れ方法

いつまでも清潔にお使いいただくために定期的にお手入れください

本体の汚れは水を含ませた布を硬く絞り、ていねいに汚れを拭き取ってください。電池の端子が汚れた時は乾いた綿棒や布で拭き取ってください。本体が濡れた時は乾いた柔らかい布で完全に拭き取ってから保管してください。本体内部に水が入った場合はすぐに使用を中止して電池を抜いて弊社ユーザーサービス係までご連絡ください。

こんな時は・・・

トラブル	原因	対処方法
点灯しない(バッテリー消耗ランプも点滅しない)	・電池残量がない ・電池が正しくセットされていない	新しいアルカリ乾電池を「電池の入れ方」を見ながら正しくセットしてください。
	・端子が汚れている	電池と電池に接触する端子が汚れている場合は乾いた布でよく拭いてください。
点灯してもすぐに消えるまたはバッテリー消耗ランプが点滅	・電池残量が少ない	新しいアルカリ乾電池を正しくセットし直してください。
	・指定外の電池の使用	アルカリ乾電池(LR03)を使用してください。
上記を全て試したが症状が改善しない	・故障の可能性があります	直ちに使用を中止し、弊社ユーザーサービス係までご連絡ください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品には万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格にて修理させていただきますので予めご了承ください。また以下の場合には修理、交換が出来ない場合がありますのでご注意ください。

1.素材の経年劣化による損害など製品の寿命
2.改造及び粗雑な扱いによる故障
3.取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障
4.不慮の事故による製品の故障
5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障
6.ゴミやさびによる故障
7.分解したことによる故障
8.落下やその他衝撃による部品の変形や破損による不具合
9.磨耗によるパーツの変化およびそれによる故障
10.他社製品との組み合わせによる故障

スペック

- セット内容:本体 ×1、取扱説明書 ×1、テスト用アルカリ乾電池×3
- 材質:ランプユニット/ポリカーボネイト樹脂、シリコン樹脂、アルミ合金 •電源ユニット / ポリカーボネイト樹脂、エラストマー樹脂
- サイズ:電源ユニット / W55mm×H57mm×D24mm •ランプユニット / φ23mm •コード / 720mm
- 収納サイズ : W60mm×H78mm×D27mm
- 重量:52g(電池を含まない)
- 指定電池:単四形アルカリ乾電池(LR03)3本使用
- 連続点灯時間:Hi・55時間・Low・140時間・Strobe・200時間(光源から2m先を少なくとも 0.25 lx の明るさで照らすことが出来る時点までの時間の目安です)
- 点灯モード:3モード(Hi/Low/ストロボ)+ 無段階調光
- 照度:Hi・70 lm・Low・7 lm (ANSI lm)
- 照射距離:Hi・35m・Low・7m
- 使用温度条件:0℃~35℃
- 防滴仕様:JIS IPX4 級相当
- カラー:ホワイト / イエロー
- 光源色:ナチュラルホワイト
- この製品は EMC 指令 2004/108/EC に準拠しています

アフターサービス

スノーピークユーザーサービス係
受付時間:9:00~17:00
フリーダイヤル0120-010-660
userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

SnowPeak, Korea, Inc
9F MEMO B/D, 719-21,
Yeoksam-dong, Gangnam-gu,
Seoul, Korea 135-080
Tel:+82 2-6203-1258 Fax:+82 2-6203-1959

MADE IN CHINA